Système d'Alarme GSM Intelligent
Auto-appel

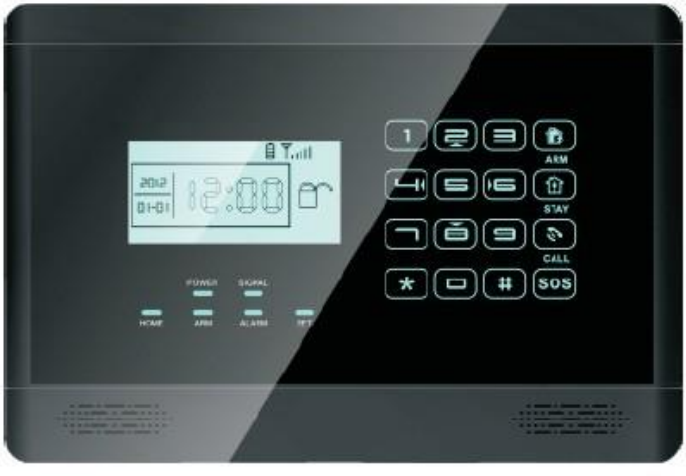

Manuel d'Utilisation

Résumé

Pour mieux comprendre ce produit, veuillez parcourir minutieusement ce manuel d'utilisateur avant de l'employer

Table des Matières

1 [Instruction de Fonction].....5
2 [Votre Centrale d'un coup d'oeil] 6
3 [Configuration] 9
3.1 Initialisation 9
3.2 Pour entrer en mode confuguration.....9
3.3 Pour quitter le mode configuration 10
3.4 Paramétrage d'usine.....10
3.5 Reconnaissance des télécommandes.....11
3.6 Effacement des télécommandes 11
3.7 Reconnaissance des zones et des détecteurs 12
3.8 Effacement des zones et des détecteurs.....12
3.9 Changement du mot de passe.....13
3.10 Réglage de l'"horloge.....14
3.11 Armement / désarmement sur horaire 14
3.12 Activation du transmetteur sans fil intégré.....16
3.13 Codage de la sirène sans fil.....16
3.14 Introduire une temporisation dans l'armement total (Défaut: 60 sec).....17
3.15 Introduire une temporisation dans l' alarme (Défaut: 40 sec).....17
3.16 Installation de vos numéros d'appel.....18

3.17 Effacement de vos numéros d'appel 18
3.18 Installation de vos numéros à recevoir des SMS..... 19
3.19 Effacement de vos numéros à prévenir par SMS 20
3.20 Personnalisation des zones..... 20
3.21 Mode 'HOME' (Armement Partiel) 21
3.22 Enregistrement du message vocal d'alerte 22
3.23 Programmation de la sirène..... 22
3.24 Programmation du bouton de panique 23
3.25 Notification SMS pour armer/désarmer (Par défaut: désactiver)..... 24
3.26 Programmation de message vocal de confirmation..... 25
3.27 Message vocal de confirmation pour toutes les opérations..... 25
3.28 Configuration de l'Alarme Tamper 26
3.29 Contrôle d'IMEI..... 27
3.30 Notification SMS pour Coupure/Reprise d'alimentaion 27
4 [Instructions d'Opération]..... 27
4.1 Mode de Fonctionnement..... 27
4.2 Contrôle de votre alarme par télécommande..... 28
4.3 Armement total (OUT ARM) 28
4.4 Armement partiel (HOME) 29
4.5 Désarmement 30
4.6 Mode Urgence/Panique..... 30
4.7 Lorsque je reçois une alerte sur mon téléphone 31
4.8 Contrôle à distance de votre système 31

4.9 Numérotation 32
4.10 Contrôle de l'historique 33
4.11 Contrôle du signal GSM 34
5 [Paramètres Techniques] 34
6 [Dans l'offre] 36
7 [Précaution & Maitenance] 36
8 Les accessories optionnels 39
9 Procédures d'un coup d'oeil 40

1 [Instruction de Fonction]

- 4 zones de defense filaires et 99 zones sans fil;
- Ecran LCD avec l'aafichage d'horloge;
- Prompt vocal pour toutes operations;
- 3 groupes d'armement et désarmement à temps;
- En mesure de mémoriser 6 numéros de téléphone: dès l'alarme, votre centrale appellera automatiquement à ces numéros-là;
- En mesure de mémoriser 3 numéros de SMS: dès l'alarme, votre centrale enverra automatiquement des SMS d'alarme;
- Une sortie de relais 12V programmable;
- Fonction d'alarme tamper: Le bouton arrière du clavier sonnera l'alarme une fois qu'il s'est desserré;
- Enregistrement du message vocal de votre choix jusqu'à 10 secondes qui sera diffusé lors d'une alarme;
- Speaker vocal digital intelligent artificiel intégré;
- Message en anglais intelligent artificiel intégré;
- Capable d'envoyer des SMS afin d'armer/désarmer/controller l'enregistrement d'alarme;
- ✧ Capable d'introduire la temporization dans l'armement et et l'alarme;
- ✧ Transmetteur sans fil intégré en falicitant sa connection à la sirène sans fil(personnalisé);
- Vous êtes susceptible de faire des appels via la centrale fonctionnant comme téléphone;
- 1 fonction, 1 touche: Armement Total, Armement Partiel, Désarmement, Urgence/Panique via télécommande;
- Alarme SOS, de fumée, gaz, porte, sale, fenêtre, balcon, etc;
- Divers modes de fonctionnement: en temps reel, temporization, 24/24 heures;

- Reconnaissance sans fil: facile à rajouter des accessoire sans fil;
- Armement, désarmement, contrôle, et intercom par l'intermédiare de votre téléphone;
- Alarme de SMS pour la coupure ou la reprise d'alimentation;
- Batterie rechargeable NI-HM intégrée.

2 [Votre Centrale d'un coup d'oeil]

Pour que la centrale reçoive bien le signal pour tous les accessoires sans fil, veuillez placer la centrale plutôt au centre de la maison, à égale distance des différents détecteurs. Evitez au maximum des obstacles métalliques et des appareils ménagers qui peuvent émettre des fréquences d'interférence, ainsi que des murs en béton, des porte coupe-feu, et etc.

Avant du panneau:

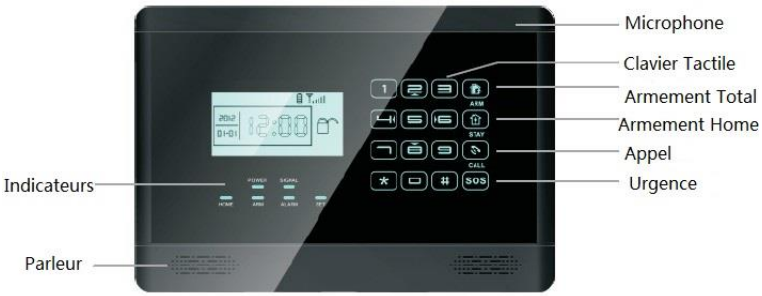

Affichage LCD:

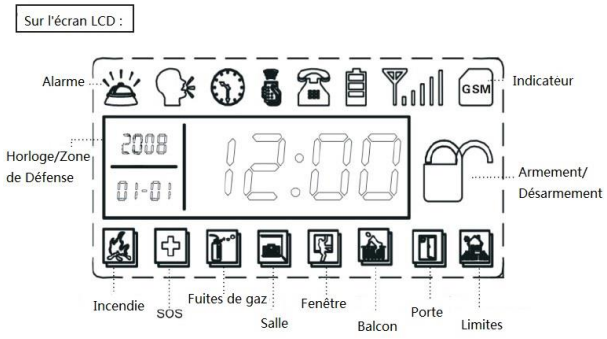

Arrière du panneau:

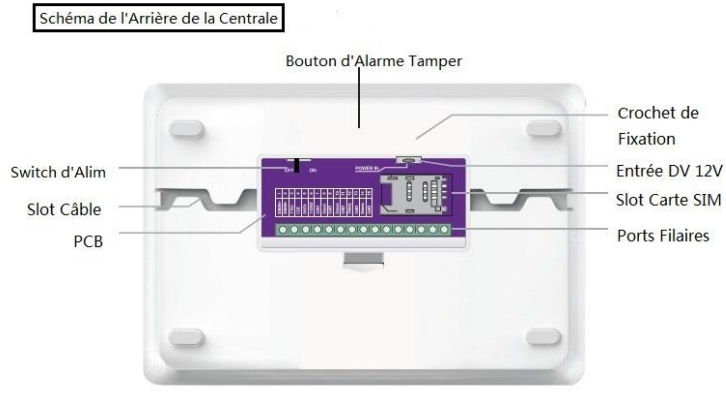

Port filaire:

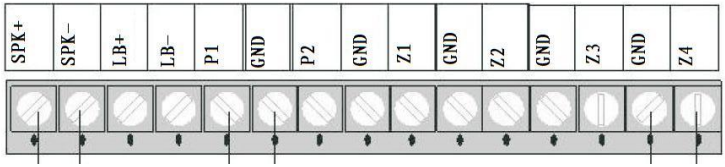

1	SPK+	Positif de la sirène (câble rouge)
2	SPK-	Négatif de la sirène (câble noir)
3	LB+	Positif du haut-parleur va-et-vient (câble rouge)
4	LB-	Négatif du haut-parleur va-et-vient (câble noir)
5	P1	Sortie 12V par télécommande. (veuillez vous référer à la partie Instuction d'Opération)
6	GND	Terre
7	P2	Port sortie de jonction 2. La sortie 12V aura lieu dès armement du système, et sera off dès désarmement.
8	GND	Terre
9	Z1	Détecteur filaire 1 (Numéro de zone: 95)
10	GND	Terre
11	Z2	Détecteur filaire 2 (Numéro de zone: 96)
12	GND	Terre
13	Z3	Détecteur filaire 3 (Numéro de zone: 97)
14	GND	Terre
15	Z4	Détecteur filaire 4 (Numéro de zone: 98)

Note:

1. “LB+” et “LB-” sont pour connecter un haut-parleur externe. Si vous trouvez que le haut-parleur integré n’est pas assez sonore, veuillez nous contacter pour le haut-parleur externe professionnel.
2. Connecter un cable du détecteur filaire à GND et l’autre câble à “Z1/Z2/Z3/Z4”.
3. Faire attention à la connexion de la sirène surtout ne pas mêler les 2 câbles, sinon ça peut brûler et abîmer la centrale.

3 [Configuration]

3.1 Initialisation

Insérez la carte SIM et branchez votre centrale, mettez la batterie ON, en émettant un long bip sonore, toutes les LED seront allumées en 2 secondes; le système entre en initialization. Après que l’heure s’affiche sur l’écran LCD, l’icône [**GSM**] clignote et la central détecte automatiquement le réseau GSM jusqu’à un long bip. Puis le [**GSM**] s’éteint et le système entre en mode désarmement.

3.2 Pour entrer en mode confuguration

Lorsque votre alarme est désarmé, composez code secret à 4 chiffres (8888 par défaut) et pressez le bouton [**#**] à confirmer. Une voix notifiera: please enter instruction. La LED [**SET**] s’allume et vous voyez [0000]

s'afficher sur l'écran, cela veut dire que vous êtes en mode configuration. Vous pouvez effectuer des réglages différents à plusieurs reprises tant que la centrale est en mode configuration. Le système quitte automatiquement le mode configuration si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 40 secondes.

Note: ***En mode configuration, pressez*** [**CALL**] ***pour effacer le chiffre composé.***

Code secret par défaut du système est [8888].

Procédure: [**XXXX**]⇨[#]

XXXX désigne le code à 4 chiffres.

LCD display: 

3.3 Pour quitter le mode configuration

Pressez [*****] puis [#], la centrale émettra un long bip et quittera le mode configuration. La LED [**SET**] s'éteint et retourne en mode de désarmement.

Procédure: **【*】⇨【#】**

3.4 Paramétrage d'usine

En mode de désarmement, composez [**95175308246**] et pressez [#] à confirmer, toutes les LEDs s'allumeront en 2 secondes et votre centrale fera un long bip. Vous perdrez l'intégralité de la mémoire et des paramétrage.

Procédure: [**95175308246**] ⇨ [#]

3.5 Reconnaissance des télécommandes

Les télécommandes supplémentaires doivent être reconnues par la centrale afin de bien effectuer la commande.

En mode configuration, composez [**20**], puis un numéro de télécommande [**1~8**], puis pressez [#]. Le symbole [💰] apparaîtra sur l'écran et vous entendrez "remote control coding", appuyez sur n'importe quelle touche de votre télécommande, un bip de confirmation avec le message vocal "coding completed" confirmera l'opération. Le symbol [💰] s'éteint.

Procédure: [**20**] ⇨ [**A**] ⇨ [#]

A correspond aux 8 télécommandes maximum que vous pouvez rajouter.

Sur l'écran:

3.6 Effacement des télécommandes

La télécommandene peut pas commander la central après qu'elle est effacé

En mode configuration, Composez [**21**], puis un numéro de télécommande [**1-8**], et pressez [**#**]. Vous entendrez 'delete completed' et un long bip. La LED [**Signal**] clignote pour une seconde.

Procédure: [**21**] ⇨ [**A**] ⇨ [#]

A correspond aux 8 télécommandes maximum que vous pouvez rajouter.

3.7 Reconnaissance des zones et des détecteurs

Les détecteurs sans fil doivent être reconnus par la centrale afin de déclencher l'alarme.

En mode configuration, composez [**23**] et un numéro [**01~99**] (correspondant à chacune des zones) et puis [#]. La centrale émettra un long bip et la zone correspondante s'affiche sur l'écran. Vous entendrez un message vocal "detector coding". Puis stimulez le détecteur à reconnaître, un bip de confirmation avec le message vocal "coding completed" confirmera l'opération, la LED [ ] s'éteint en même temps.

Procédure: [**23**] ⇨ [**XX**] ⇨ [#]

XX désigne **le numéro de la zone de 01 ~99.**

Sur l'écran:



3.8 Effacement des zones et des détecteurs

Le détecteur ne peut pas déclencher la centrale après qu'il est effacé.

En mode configuration, composez [**24**], et le numéro de la zone que vous voulez effacer puis [#]. Un long bip avec un message vocal "delete completed" confirmera l'opération, et la LED de zone de défense clignote pour une seconde.

Procédure: [**24**] ⇨ [**XX**] ⇨ [#]

XX désigne **le numéro de la zone de 01 ~99.**

3.9 Changement du mot de passe

1) Changement du mot de passé pour commande d' Op ération

Le mot de passe pour commande d'op ération est le mot de passe entr é avant de d ésarmer ou contr ôler à distance votre centrale. Par d éfaut: 1234

En mode configuration, composez **[30]** puis le nouveau code (à4 chiffres) puis #. Un bip de confirmation et un message vocal de 'setting completed' confirmera l'op ération.

Proc édure: [**30**] ⇨ [**XXXX**] ⇨ [**#**]

XXXX d ésigne le nouveau code à4 chiffres.

Par exemple: changer le code secret à1012

Proc édure: [**30**] ⇨ [**1012**] ⇨ [**#**]

Sur l'écran:



2) Changement de mot de passe pour programmation

Le mot de passe pour programmation est necessaire pour la configuration du syst ème. Par d éfaut: 8888

En mode configuration, composez **[31]** puis le nouveau code (à4 chiffres) puis #. Un bip de confirmation et un message vocal 'setting completed' confirmera l'op ération.

Proc édure: [**31**] ⇨ [**XXXX**] ⇨ [**#**]

XXXX d ésigne le nouveau code à4 chiffres.

Par exemple: changer le code secret à2846

Operating method: [**31**] ⇨ [**2846**] ⇨ [**#**]

Sur l'écran:



Note: ***le mot de passe pour commande ne peut pas être le même que celui pour***

programmation.

3.10 Réglage de l'horloge

En mode configuration, composez [32] puis les 2 derniers chiffres de l'année (AA), puis les 2 chiffres du mois (BB), la date de la journée (CC), les 2 chiffres de l'heure (système 24 heures) (DD), les 2 chiffres des minutes (EE), et les 2 chiffres des secondes (FF) puis #. Un bip de confirmation et un message vocal de 'setting completed' confirmera l'opération.

Procédure : [32] [AA] [BB] [CC] [DD] [EE] [FF] [#]

AA désigne les 2 derniers chiffres de l'année.

BB désigne les 2 chiffres du mois.

CC désigne les 2 chiffres de la date.

DD désigne les 2 chiffres de l'heure.

EE désigne les 2 chiffres des minutes.

FF désigne les 2 chiffres des secondes.

Par exemple: il est 15:35:40, nous sommes le 1er octobre, 2009

Procédure: [32]⇨[**09**]⇨[**10**]⇨[**01**]⇨[**15**]⇨[**35**]⇨[**40**]⇨[**#**]

3.11 Armement / désarmement sur horaire

1) Armement sur horaire

En mode configuration, composez un numéro de **[33-35]** puis les 2 chiffres de l'heure (AA) puis les 2 chiffres des minutes (BB) puis #. Un bip de confirmation avec un message vocal 'setting completed' confirmera l'opération.

Procédure: [XX]⇨[**AA**]⇨[**BB**]⇨[**#**]

XX désigne un numéro parmi 33,34,35 (3 programmations horaires)

AA désigne l'heure d'armement que vous avez choisie.

BB désigne les 2 chiffres des minutes.

Par exemple : l'alarme doit s'armer automatiquement à 22:45.
Procédure: [33]⇨[**22**]⇨[**45**]⇨[**#**]
Sur l'écran:



2) Désarmement sur horaire

En mode configuration, composez un numéro de **[36-38]** puis les 2 chiffres de l'heure (AA) puis les 2 chiffres des minutes (BB) puis #. Un bip de confirmation avec un message vocal 'setting completed' confirmera l'opération.
Procédure: [XX]⇨[**AA**]⇨[**BB**]⇨[**#**]
XX désigne un numéro parmi 36,37,38 (3 programmations horaires)
AA désigne l'heure de désarmement que vous avez choisie.
BB désigne les 2 chiffres des minutes.
Par exemple : l'alarme doit se désarmer automatiquement à 07:55.
Procédure: [36]⇨[**07**]⇨[**55**]⇨[**#**]
Sur l'écran:



3) Activation/désactivation de l'armement/désarmement par horaire

En mode configuration, composez **[39]** puis 0 pour désactiver l'opération et **[39]** puis 1 pour l'activer. Un bip de confirmation et un message vocal 'setting completed' confirmera l'opération. Programmation par défaut est 0.
Procédure: [39]⇨[**0/1**]⇨[**#**]
0: Pas de programmation sur horaire
1: Activation de la programmation sur horaire
Par exemple : activer l'armement/désarmement sur horaire
Procédure: [39]⇨[**1**]⇨[**#**]
Note: Lors d'activer cette fonction, l'icône 【 】 affiche sur l'écran; et vice versa.

3.12 Activation du transmetteur sans fil intégré

En mode configuration, composez [41] et [1/0], puis [#]. Vous entendrez un long bip et un message vocal “setting completed”. .
Procédure: [41]⇨[**0/1**]⇨[**#**]
[0]: arrêter la function de transmission sans fil
[1]: activer la function de transmission sans fil
Par exemple: activer la function de transmission sans fil
Procédure: [41]⇨[**1**] ⇨[**#**]
Sur l’écran:

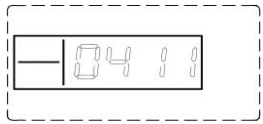

Note: Après activer cette function, suivez les pas ci-dessous afin de régler la sirène sans fil avec la centrale.
Composez [411#], et puis régler la sirène en état de codage, enfin pressez [0#] sur le panneau.
Presser [0#] désigne que le panneau fera le signal de codage à la sirène, ce signal durera 3 secondes. Donc veuillez assurer que la sirène est en état de codage pendant ces 3 secondes.

3.13 Codage de la sirène sans fil

En mode configuration, composez [43] et [0001] ~ [9999], puis [#]. Vous entendrez un long bip et un message vocal “setting completed”.
Procédure: [43]⇨[**A**]⇨[**#**]
A désigne le numéro de code 01~99
Par exemple: réglez le numéro de code sans fil comme 10
Procédure: [43]⇨[**10**] ⇨[**#**]
Sur l’écran:

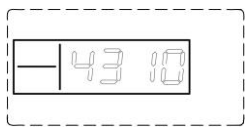

3.14 Introduire une temporisation dans l'armement total (Défaut: 60 sec)

En mode configuration, composez [44] puis un numéro de 01 à 99 puis #. Vous entendrez un long bip et un message vocal "setting completed".
Procédure: [44]⇨[**AA**]⇨[#]
AA désigne le temps de temporasation, il est disponible de 01 à 99 secondes.
Par exemple: réglez le numéro de code sans fil comme 99
Procédure: [44]⇨[**99**] ⇨[#]
Sur l'écran:



Note: Le réglage est ne dispinible qu'avec l'opération sur le clavier. L'opération via télécommande ou SMS est armement immédiat sans temporisation.

3.15 Introduire une temporisation dans l' alarme (Défaut: 40 sec)

En mode configuration, composez [45] et le temps de temporisation [01] ~ [99], puis [#].Vous entendrez un long bip et un message vocal "setting completed".
Procédure: [45]⇨[**AA**]⇨[#]
AA désigne le temps de temporasation, il est disponible de 01 à 99 secondes.
Par exemple: réglez le numéro de code sans fil comme 65
Procédure: [45]⇨[**65**] ⇨[#]
Sur l'écran:

Note: La temporization d'alarme n'est disponible qu'au moment où la zone correspondante du détecteur est réglée comme zone de temporisation d'alarme.

3.16 Installation de vos numéros d'appel

En mode configuration, composez [**51**] pour le premier numéro à prévenir puis les 10 chiffres constituant le numéro de téléphone puis [**#**]. Un bip de confirmation avec le message vocal "setting completed" confirmera l'opération.

La même opération est à répéter pour les 5 autres numéros : 52 pour le deuxième, 53 pour le troisième, 54 pour le quatrième, 55 pour le cinquième et 56 pour le sixième.

Procédure: [**XX**] ⇨ [**YY…YY**] ⇨ [**#**]

XX désigne un numéro de [**51**] ~ [**56**]

YY…YY idésigne le numéro à prévenir.

Par exemple: l'alarme doit prévenir le numéro de téléphone 0612345678

Procédure: [**51**] ⇨ [**0612345678**] ⇨ [**#**]

Sur l'écran:

Note: le numéro de telephone à prévenir peut être au maximum15 chiffres.

3.17 Effacement de vos numéros d'appel

En mode configuration, sélectionnez un numéro de 51 à 56 puis #. Un

bip de confirmation avec le message vocal ‘delete completed’ confirmera l‟opération.

Procédure: [**XX**] ⇨ [**#**]

XX désigne un numéro de [**51**] ~ [**56**]

Par exemple: le troisième numéro de téléphone doit être effacé

Procédure: [**53**] ⇨ [**#**]

Sur l’écran:



3.18 Installation de vos numéros à recevoir des SMS

Numéro à prévenir par SMS désigne que lors d‟une alarme, la centrale enverra un SMS (au lieu de faire des appels) au numéro programmé. Vous pouvez enregistrer 3 numéros maximum.

En mode configuration, composez 57 pour le premier numéro à prévenir par SMS puis les 10 chiffres constituant le numéro de téléphone puis #. Un bip de confirmation avec le message vocal ‘setting completed’ confirmera l’opération.

La même opération est à répéter pour les 2 autres numéros : 58 pour le deuxième, 59 pour le troisième.

Procédure: [**XX**] ⇨ [**YY…YY**] ⇨ [**#**]

XX désigne un numéro de [57] ~ [59].

YY…YY désigne le numéro à prévenir.

Par exemple : l‟alarme doit prévenir le numéro de téléphone 0612345678

Procédure: [**57**] ⇨ [**0612345678**] ⇨ [**#**]

Note: le numéro de telephone à prévenir peut être au maximum15 chiffres.

3.19 Effacement de vos numéros à prévenir par SMS

En mode configuration, sélectionnez un numéro de 57 à 59 puis #. Un bip de confirmation avec le message vocal 'delete completed' confirmera l'opération.

Procédure: [**XX**] ⇨ [**#**]

XX désigne un numéro de 57 à 59.

Par exemple : le premier numéro à prévenir par SMS doit être effacé

Procédure: [**57**] ⇨ [**#**]

3.20 Personnalisation des zones

Cette alarme peut paramétrer chacun des détecteurs de façon différente et indépendente. Vous pouvez, par exemple, activer ou désactiver la sirène en cas de détection du détecteur. C'est utile pour connaître la provenance d'un déclenchement.

En mode configuration, composez [**60**] et un numéro de [**01~99**] (correspondant au détecteur à identifier) puis :

- Choisissez le type de déclenchement [**1~3**]
- Identifiez le type d'alarme [**1~8**]
- Activez/désactivez la sirène [**0/1**]

Puis #. Un bip de confirmation avec le message vocal 'setting completed' confirmera l'opération.

Procédure: [**60**] ⇨[**AA**] ⇨[**B**] ⇨[**C**] ⇨[**D**] ⇨[**#**]

AA: désigne le détecteur à identifier de 01 à 99

B: désigne le type de déclenchement de 1 à 3

[**1**]:en temps réel [**2**]: avec 40 secondes de temporisation

[**3**]: 24/24 heures

C: désigne le type d'alarme de 1 à 8

[**1**] urgence/paniq [**2**] incendie [**3**] fuite de gaz

[4] ouverture de porte [5] salle [6] fenêtre
[7] balcon [8] limites

D: désigne l'activation (1) ou le désactivation (0) de la sirène

Par exemple: vous voulez programmer le détecteur 12 dans la zone 24/24 heures, pour protéger contre l'incendie et la sirène sonne tout de suite.

Procédure: [**60**] ⇨[**12**] ⇨[**3**] ⇨[**2**] ⇨[**1**] ⇨[#]

Note: La programmation s'adapte à toutes les zones de defense, les zones filaire incluses.

3.21 Mode 'HOME' (Armement Partiel)

C'est ce qui vous permet d'adapter votre alarme à votre mode de vie. Le principe du mode HOME consiste à découper votre logement en fonction de votre rythme de vie. Le mode HOME (armement partiel) offre une souplesse d'utilisation appréciable notamment lorsque le soir votre famille se balade tranquillement partout dans la maison et ainsi évite que les détecteurs infrarouge ne déclenchent votre alalrme mais que les contacteurs d'ouverture continuent à vous protéger.

En mode configuration, composez [**61**] puis un numéro de 01 à 99 (correspondant au détecteur à passer en mode HOME) puis 0 (uniquememnt si vous voulez que la sirène ne s'active pas en cas de déclenchement : Non conseillé) ou 1 (si vous voulez que la sirène s'active en cas de déclenchement : Conseillé).
Enfin presser [#]. Un bip de confirmation avec le message vocal 'setting completed' confirmera l'opération.

Procédure: [**61**] ⇨ [**XX**] ⇨ [**A**] ⇨ [#]

XX désigne un numéro de 01 à 99 correspondant au détecteur à passer en mode HOME

A désigne: [0] la sirène ne sonne pas en mode HOME

[1] la sirène sonne en mode HOME

Par exemple : programmez la zone 11 en mode HOME et la sirène sonne

Procédure: 【61】⇨【11】⇨【1】⇨【#】

Par exemple : programmez la zone 12 en mode HOME mais la sirène ne sonne

Procédure: 【61】⇨【12】⇨【0】⇨【#】

Après la programmation, lorsque la centrale est en mode armement partiel, le détecteur dans la zone 55 ne travaille pas.

Note: Mode d'armement Home est approprié à toutes les zones de défense, les zones filaires incluses.

3.22 Enregistrement du message vocal d'alerte

En mode configuration, composez [**701**] puis #, la centrale émettra un bip et vous verrez 【 】 s'afficher sur l'écran. Vous disposez alors de 10 secondes pour laisser votre message (temps d'enregistrement). Il est important de se trouver dans un endroit calme et de parler clairement à environ 30cm loin de la face avant de votre centrale. La centrale émettra un bip sonore signifiant la fin de l'enregistrement. Le message vocal enregistré rejouera.

Procédure: [**701**] ⇨ [#]

Sur l'affichage :



3.23 Programmation de la sirène

Cette fonction vous permet de faire sonner votre sirène 1 bip lorsque

vous armez votre système et 2 bips lorsque vous désarmez le système. Ça peut être utile pour vous confirmer la bonne prise en compte par le système de l'ordre donné lorsque vous n'êtes pas devant votre centrale.

En mode configuration, composez [**75**], puis désactiver ou active la sirène par bouton **[0/1]** et enfin presser [**#**]; vous entendrez le message vocal 'setting completed, please enter instruction' à confirmer l'opération.

Procédure: [**750**] ⇨ [**#**] or [**751**] ⇨ [**#**]

[0]: désactiver la sirène (Par défaut, votre sirène est désactivée.)

[1]: activer la sirène

Exemple : activer la sirène en mode armament/désarmement

Sur l'affichage:

3.24 Programmation du bouton de panique

Le système sonnera immédiatement l'alarme dès l'appui sur le bouton 'Urgence/Panique' de la télécommande ou celui du clavier. C'est à votre choix d'activer la sirène ou pas.

En mode configuration, composez [76] puis 1 pour activer la sirène, ou 0 pour désactiver la sirène puis #. Un bip de confirmation avec le message vocal 'setting completed' confirmera l'opération.

Procédure: [76] ⇨ [A] ⇨ [#]

A désigne : [0]: désactiver la sirène en mode Urgence/Panique

[1]: activer la sirène en mode Urgence/Panique

Par défaut, le system est silensieux au déclenchement du bouton panique

Par exemple: Activer la sirène

Procédure: [76] ⇨ [1] ⇨ [#]

Sur l'écran:

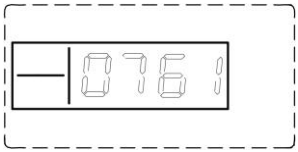

3.25 Notification SMS pour armer/désarmer (Par défaut: désactiver)

En mode configuration, composez [77]; puis 1 pour armer, ou 0 pour désarmer ; enfin [#]. Vous entendrez un long bip et le message vocal "setting completed" à confirmer l'opération.

Procédure: [77] ⇨ [0] ⇨ [#] ou [77] ⇨ [1] ⇨ [#]

[0]: désactiver notification SMS pour armer/désarmer(par défaut)

[1]: activer notification SMS pour armer/désarmer

Par exemple: activer notification SMS lors l'armement/désarmement

Procédure: [77] ⇨ [1] ⇨ [#]

Sur l'écran :

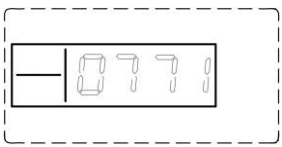

3.26 Programmation de message vocal de confirmation

Avec le message vocal de confirmation, lorsque vous armez et/ou désarmez votre système, votre centrale émetrra 'system armed/ disarmed' confirmant l'opération.

En mode configuration, composez [83] puis 1 pour activer le message vocal, ou 0 pour désactiver le message vocal puis #. Vous entendrez un long bip et le message vocal 'setting completed, please enter instruction.' pour confirmer l'opération

Procédure: [83] ⇨ [**0/1**] ⇨ [**#**]

[1]: activer le message vocal de confirmation pour armer/ désarmer (par défaut, la centrale émet le message vocal)

[0]: désactiver le message vocal de confirmation pour armer/ désarmer

Par exemple: Désactiver le message vocal de confirmation

Procédure: [83] ⇨ [0] ⇨ [#]

3.27 Message vocal de confirmation pour toutes les opréations

Pour toutes les configurations ci-dessus, vous entendrez les messages vocaux de confirmation tells que "setting completed, please enter instruction", "delete completed". Vous pouvez les désactiver si vous n'en avez pas besoin.

En mode configuration, composez [**84**] ; puis **0** pour désactiver, ou **1** pour activer ; enfin [**#**]. Vous entendrez un long bip et le message vocal 'setting completed, please enter instruction' à confirmer l'opération.

Procédure: [84] ⇨ [**0/1**] ⇨ [**#**]

[1]: activer message vocal de confirmation pour toutes les opérations (par défaut)

[0]: désactiver message vocal de confirmation pour toutes les opérations

Par exemple: désactiver message vocal de confirmation pour toutes les opérations

Procédure: [84] ⇨ [**0**] ⇨ [**#**]

Note: Après vous désactivez cette function, tous les message vocaux de confirmation ne fonctionneront pas, incluant celui de l'armement/désarmement.

3.28 Configuration de l'Alarme Tamper

Le bouton alarme tamper à l'arrière de la centrale gardera appuyé quant vous installez le panneau avec le support(inclus dans le pack standard). Au cas où un cambrioleur essaie de désassembler la centrale, le bouton se desserre dès privation du support et le système sonnera l'alarme simultanément.

En mode configuration, composez [**87**]; puis **0** pour désactiver l'alarme tamper, ou **1** pour l'activer ; et enfin [**#**]. Vous entendrez un long bip et le message vocal 'setting completed' à confirmer l'opération.

Procédure: 【87】⇨【**0/1**】⇨【**#**】

[0]: Désactiver alarme tamper (par défaut)

[1]: Activer alarme tamper

Par exemple: Activer l'Alarme Tamper

Procédure: 【87】⇨【**1**】⇨【**#**】

Note: Le SMS d'alarme est "zone 99 emergency alarm".

3.29 Contrôle d'IMEI

En mode configuration, composez [**88**] puis [**#**]. Le code IMEI à 15 chiffres sera affiché séparément dans 4 pages (2 secondes par page) sur l'écran.

3.30 Notification SMS pour Coupure/Reprise d'alimentaion

En mode Armement Total, la batterie d'urgence alimentera l'électricité en cas de coupure centrale. Vous recevrez la notification SMS (**power charger off**).

En mode Armement Total, une fois reprise de centrale, Vous recevrez la notification SMS (**power charger on**)

Néanmoins, en mode Désarmement ou Armement Partiel (Armement HOME), il n'a pas cette fonction.

4 [Instructions d'Opération]

4.1 Mode de Fonctionnement

Votre système d''alarme dispose de **4 modes de fonctionnement:**:

- ✧ Armement Total: votre cenrtale se déclenche dès qu''un élément

détecte une instrusion sur l'ensemble du site.

- ✧ Armement Partiel (Home): votre centrale ne se déclenche que dans la zone définie en mode HOME.
- ✧ Désarmement: votre centrale ne se déclenche pas lorsqu'un élément détecte une intrusion mais se déclenchera en cas d'incendie, de gaz, d'inondation, si vous vous êtes équipé de ce type de détecteur.
- ✧ Configuration: dans ce mode, toutes les modes ne sonnerons l'alarme dès les détecteurs se déclenchent.

4.2 Contrôle de votre alarme par télécommande

Vous pouvez armer, désarmer, faire entrer en mode HOME ou Panique votre système alarme, en utilisant la télécommande.

- ✧ Armement total : pressez le bouton
- ✧ Désarmement : pressez le bouton
- ✧ Armement partiel (HOME) : pressez le bouton
- ✧ Urgence/Panique : pressez le bouton , la sirène sonnera tout de suite.

4.3 Armement total (OUT ARM)

Il désigne garder tout d'auprès de votre maison sans personne ; tous les détecteurs fonctionnent ; dès les détecteurs se déclenchent par le cambrioleur, le feu, le gaz, etc. , le système sonnera l'alarme.

Appuyez sur【 】sur le clavier de la centrale pour armer entièrement votre système. La centrale émettra un bip toutes les secondes pendant 1 minute. La LED 'ARM' allumée confirmera l'opération.

Procédure: Appuyez sur [**ARM**], le système entre en mode armament total dans 60 secondes ou dans la temporisation personnalisée.

Opération via télécommande: Pressez le bouton sur la télécommande, le système entra en mode OUT ARM immédiatement.

Opération via SMS **:** Le commandement SMS est: Mot de Passe de Télécommande (Par défaut: 1234) + [1]

Après cette configuration-là, la centrale sonnera "Di", la LED armament total (ARM LED) s'allume et le SMS que vous recevrez: 'System armed.' confirme l'opération.

Note: Le commandement SMS ne peut être contrôlé que par les trois numeros SMS d'alarme préconfigurés.

Sur l'écran:

4.4 Armement partiel (HOME)

Il désigne, pour la sureté, quand quelqu'un est à la maison, vous devez activer les détecteurs de porte, fenêtre et balcon etc. en empêchant le déclenchement des détecteurs intérieurs, qui peut entraîner l'alarme fausse. Alors, vous devez sélectionner l'Armement partiel (Home), en mettant une partie de vos détecteurs hors de service.

Procédure: Composez la touche [**STAY**] sur le clavier

Opération via télécommande: Pressez le bouton [ ] sur la télécommande

Sur l'écran:

4.5 Désarmement

Il désigne stopper l'alarme quand la centrale sonnera l'alarme ou rendre le système en état sans avertissement. Après désarmement, meme si vous déclenchez le détecteur, la central ne sonnera pas l'alarme (excludant les zones de défense 24/24 heures).

Composez sur le clavier votre code secret de système à 4 chiffres (Par défaut: 1234), puis #. La LED [**ARM**] ou [**STAY**] éteinte confirmera l'opération de désarmer complètement votre système.

Procédure: entrez le code secret de système + #

Opération via télécommande: Pressez [ ] sur la télécommande

Opération via SMS: Le commandement SMS est: Mot de Passe de télécommande (Par défaut: 1234) + [2]

Après cette configuration, la centrale sonne "Di" Di", la LED ARM s'éteint et le SMS que vous recevrez: 'System disarmed.' Confirme l'opération.

Sur l'écran:

4.6 Mode Urgence/Panique

Composez le bouton [SOS] sur le clavier, ou le bouton [ ] sur la télécommande, ou encore le bouton Panique sans fil, la centrale sonnera l'alarme et appellera aux numéros d'utilisateurs préconfigurés.

4.7 Lorsque je reçois une alerte sur mon téléphone

Lorsque une alarme se déclenche, les numéros enregistrés seront appelés par votre centrale, avec le message vocal que vous aurez enregistré. La centrale appellera automatiquement le numéro suivant si personne ne décroche. Chaque numéro sera appelé 3 fois en ordre.

Vous entendrez le message quand vous décrochez. Vous pouvez puis commander votre système d"alarme directement de votre téléphone.

Press [*]: Écoutez le message d'alerte.

Pressez [1]: Stoppez la sirène et réarmer votre alarme; la centrale s'arrête de faire des appels.

Pressez [2]: Stoppez la sirène et désarmer votre alarme; la centrale s'arrête de faire des appels.

Pressez [3]: Stoppez la sirène et écoutez à distance pendant 60 secondes. Pour plus de temps, réappuyez sur 3.

Pressez [4]: Parlez via l'interphone de la centrale pendant 60 secondes. La centrale ne peut pas être contrôlée pendant ce temps.

Pressez [5]: Switch de jonction 1, sortie 12V activée.

Pressez [6]: Switch de jonction 1, sortie 12V désactivée.

4.8 Contrôle à distance de votre système

Composez le numéro de téléphone de votre centrale via votre téléphone (mobile), le message vocal "Please enter password" vous sera communiqué après quelques sonneries. Composez le mot de passe, si celui-ci est valide, un menu vocal se mettra en place : "Press 1 to arm, Press 2 to disarm, Press 3 to Monitor, Press 4 to Intercom". Si le mot de passe est invalide, vous entendrez un message vocal "wrong password, please re-enter".

Pressez [1]: vous permet d'armer votre système, le message vocal 'System armed' confirmera l'opération.
Pressez [2]: vous permet de désarmer votre système, le message vocal 'System disarmed' confirmera l'opération.
Pressez [3]: vous permet d'écouter à distance pendant 60 secondes, pour plus de temps, ré-appuyer sur 3.
Pressez [4]: vous permet de parler via l'interphone de la centrale pendant 60 secondes. Vous ne pouvez pas contrôler votre système pendant ce temps.
Pressez [5]: Switch TOR 1, sortie 12V activée.
Pressez [6]: Switch TOR 1, sortie 12V désactivée.

Pour les opérations ci-dessus "armement, désarmement et contrôle de sortie", vous pouvez encore les réaliser en envoyant les SMS. L'exemple de SMS est: mot de passe d'opération (par défaut: 1234) + [1/2/5/6]

Note: pour toute la composition du numéro, il ne sera valide qu'après la voix de confirmation d'un "DI". Veuillez entrer à nouveau si vous ne l'entendez pas. Parfois à cause du signal GSM faible, il vous faut entrer à plusieures reprises.

4.9 Numérotation

En mode désarmement, vous pouvez utiliser votre centrale à faire des appels, tout comme un téléphone fixe. Composez le numéro de téléphone, presser le bouton [**CALL**], la centrale émettra un long bip et la LED [Signal] clignote. Après l'appel, appuyez de nouveau sur le bouton [**CALL**], la centrale entra de nouveau en mode désarmement.

4.10 Contrôle de l'historique

En mode désarmement, composez [*0#], la centrale émettra un long bip et entra au contrôle de l'historique. Le numéro et la zone d'alarme s'affichera sur l' écran et puis l'horaire exacte de cette alarme. Naviguez à partir des touches 2 (suivant) et 8 (précédent); composez [*#] pour quitter le contrôle.

Par exemple: Le 7e déclenchement enregistré est la 51e zone à 12h00 le 1er août 2008.

Vous voyez s'afficher sur l'écran :

Puis l'horaire:

Vous pouvez également consulter le relevé via SMS (9 derniers records au maximum).

Commandement de contrôle via SMS: Mot de passe de Télécommande (Par défaut: 1234) + [3]

SMS répondu:

Par exemple: Record d'alarme:

NO1 Zone: 05 TIME: 11-06-25 11:37

(Il indique le premier record: temps d'alarme de la zone sans fil 5)

…….

NO9 Zone: 19 Time: 11-06-25 11:45

(Il indique le neuvième record: temps d'alarme de la zone sans fil 19)

4.11 Contrôle du signal GSM

Avant de placer votre centrale, vous devriez vérifier l'intensité du signal de la place d'installation afin d'assurer le fonctionnement stable de la centrale. En mode configuration, composez [81] puis #, la centrale émettra un long bip et vous voyez s'afficher sur l'écran 00+XX (XX désigne l'intensité du signal). L'intensité du signal doit être dans la gamme de 07-31; si elle est inférieure à 07, il faut changer de place.

Cette icône indique l'intensité du signal. Au moment où le numéro d'intensité est 0-7, cette icône ne s'affiche pas; quand il est 8-15, cette icône clignotera; quand le numéro est supérieur à 16, cette icône s'affichera sur l'écran sans flash.

Par exemple : si l'intensité du signal est 12, vous voyez s'afficher sur l'écran:



5 [Paramètres Techniques]

Alimentaion: AC=220V ±10%
DC=12V batterie rechargeable (NI-HI intégrée)
Courant de Veille: <60mA
Courant d'Alarme: <450mA

Fréquence GSM: 850/ 900/ 1800/ 1900MHz
Frequence sans fil: 315/ 433/ 868MHz ±0.5MHz
Sensibilité de réception sans fil: 5mV/m
Anti-interférence : 1V/m (Portée de fréquence: 20-1000MHZ)
Température de fonctionnement: 10℃~+40℃
Humidité ≤90% (sans brouillard)
Détecteurs sans fil: 99pcs au maximum

Zone de Défense	Armement Total	Armement Partiel (Home)	Type	Information d'Alarme	Sirène
Zone 1	valide	invalide	immédiat	Porte	Oui
Zone 2	valide	invalide	immédiat	Salle	Oui
Zone 3	valide	valide	immédiat	Fenêtre	Oui
Zone 4	valide	valide	immédiat	Balcon	Oui
Zone 5	valide	valide	24 heures	Feu	Oui
Zone 6	valide	valide	24 heures	Gaz	Oui
Bouton panique	valide	valide	24 heures	Panique/urgence	Non
Zone 7-99	valide	invalide	immédiat	Panique/urgence	Oui
Zone de defense filaire (95-98)	valide	invalide	immédiat	Panique/urgence	Oui
Zone d'alarme tamper (99)	valide	valide	24 heures	Panique/urgence	Oui

Code configuration	8888	Commande à distance	Activée
Code opération	1234	Sirène	Désactivée
Durée sonnerie sirène	180 sec.	Mode HOME	Facultatif

6 [Dans l'offre]

Centrale	1 pc,
Télécommande	2 pcs,
Sirène	1 pc,
Détecteur de Mouvement Infrarouge sans fil	1 pc,
Détecteur d'Ouverture de Porte	1 pc,
Adaptateur d'alimentation (DC 12V/1.2A)	1 pc,
Batterie d'urgence	1pc,
Mannuel d'Utilisation	1 pc.

7 [Précaution & Maitenance]

L'excellente conception et les technologies avancées sont intégrées à ce système d'alarme qui vous nécessite un bon emploi. Les suggestions ci-après sont exigées au but de maintenir vos obligations aux termes de garantie, et de prolonger la durée d'utilisation de ce système.

✧ Placez la centrale de contrôle et toutes les pièces et tous les accessoires loins de la portée des enfants.

✧ Gardez le système d'alarme sec. Le circuit électronique sera corrompu par pluie, humidité et de divers fluides.

✧ Ne pas employer ou placer ce système d'alarme aux endroits sales, autrement les éléments électroniques seront détruits.

✧ Ne pas placer ce système aux emplacements excessivement chauds. La haute température raccourira la durée d'utilisation de l'équipement électronique, endommagera les batteries, déformera ou même fondra des pièces plastiques.

✧ Ne pas placer ce système aux emplacements excessivement froids. Autrement, la condensation est susceptible de survenir et détruire le panneau de circuit dans le système d'alarme.

✧ Il est recommandé que vous contrôliez et testiez périodiquement ce système:

Contrôlez votre unité central tous les trois mois:

1. S'il peut normalement armer/désarmer;
2. S'il peut normalement composer le numéro pour transmettre l'alarme;
3. S'il peut normalement recevoir le signal des détecteurs sans fil;
4. Si la batterie de secour peut normalement fonctionner.

Contrôlez vos détecteurs sans fil une fois par mois:

1. Déclenchez les détecteurs sans fil pour voir si votre système peut normalement alarmer;
2. Contrôlez les batteries de tous les détecteurs pour voir s'ils sont à basse tension;
3. Contrôlez si les détecteurs sans fil peuvent normalement envoyer le signal à l'unité centrale.

Contrôlez la carte SIM:

1. Contrôlez l'usage de la carte SIM, tels que signal de réseau, stabilité, etc.
2. Assurez la verification du code PIN de la carte SIM est fermée.

3. Veuillez rendre sûrs le mot de passe et le numéro de carte SIM, au cas où d'autres personnes commandent illégalement à distance votre système.

✧ Puisque votre système d'alarme est en activité sans cesse ou en mode de veille, l'adaptateur d'alimentation de la centrale doit être connecté à une prise sûre et fiable.

✧ Ne pas placer votre système auprès de votre chambre à coucher ou de la table au bureau, pour la raison que la sirène sonnera très fort en cas d'alarme, ce qui peut par contre affecter votre repos ou travail.

✧ Si votre système reste inocupé pour longtemps, veuillez déconnecter ses branchements.

✧ Veuillez ne pas désassembler, remettre en état ou transformer les produits sans permission, autrement il peut causer des accidents et fautes. Ne pas laisser tomber ce produit par terre ou sur les objets durs, puisqu'il peut conduire l'impact massif et causera des fautes et dommages.

✧ Sans approbation et consentement des autorités pertinentes, veuillez ne pas régler le numéro "110", "119" ou le numéro du commissaria comme téléphone d'alarme pour cette centrale.

Veuillez parcourir minutiseusement ces suggestions mentionnées plus haut et suivre les instructions dans celles-ci. Si l'équipement ne fonctionne pas bien, veuillez l'envoyer au marchand ou au point de service autorisé pour remise en état. Nous ferons notre mieux pour résoudre votre problem le plus tôt possible.

8 Les accessories optionnels

Les capteurs/détecteurs optionnels sont séparément emballés. Vous pouvez faire les choix selon vos besoins exceptionnels.

9 Procédures d'un coup d'oeil

Procédure	Description de Fonction	Remarque
[Mot de passe de configuration] + [#]	Entrer en Configuration	Mot de passe par défaut: 8888
[*] + [#]	Sortir de Configuration	
[20]+[1~8] + [#]	Reconnaissance des Télécommandes	Au Maximum 8 télécommandes
[21]+[1~8] + [#]	Effacement des Télécommandes	
[23] +[01~99] + [#]	Reconnaissance des Zones de Défense	Numéro de zones de défense: 01~99
[24] +[01~99] + [#]	Effacement des Zones de Défense	Numéro de zones de défense: 01~99
[30]+[password] + [#]	Changement du Mot de passé d'opération	Par défaut: 1234
[31]+[password] + [#]	Changement du Mot de passé de configuration	Par défaut: 8888
[32] + [AA] + [BB] + [CC] + [DD] + [EE] + [FF] + [#]	Réglage de l'horloge	[AA]: year [BB]: month [CC]: date [DD]: hour [EE]: minute [FF]: second
[33~35] + [AA] + [BB] + [#]	Armement sur horaire	3 groupes de temps d'armement auto [AA]: heure [BB]: minute

[36~38] + [AA] + [BB] + [#]	Désarmement sur horaire	3 groupes de temps de désarmement auto [AA]: heure [BB]: minute
[39] + [0/1] + [#]	Programmation sur horaire: activer/désactiver l'armement/désarmement sur horaire	0: Désactivé 1: Activé
[41] + [0/1] + [#]	Programmation de la transmission sans fil	0: Désactivé 1: Activé
[42] + [01~99] + [#]	Reconnaissance de la sirène sans fil	Code de sirène: 01~99
[44] + [01~99] + [#]	Temporisation dans l'armement total	Par défaut: 60secondes
[45] + [01~99] + [#]	Temporisation dans l'alarme	Par défaut: immédiat
[51]~[56] + Phone number + [#]	Installation de vos numéros d'appel	6 groupes de numéros d'utilisateur d'alarme
[51]~[56] + [#]	Effacement de vos numéros d'appel	
[57]~[59] + Phone number + [#]	Installation de vos numéros à recevoir des SMS	3 groupes de numéros à prévenirt par SMS
[57]~[59] + [#]	Effacement de vos numéros à recevoir des SMS	
[60] + [AA] + [B] + [C] + [D] + [#]	Personnalisation des zones	AA: Numéro de zone de défense: [01～99]

		B: Type de déclenchement: [1] immédiat; [2] 40 secondes de délai; [3] 24/24 heures C: Type d'alarme: [1] urgence /panique; [2] Incendie; [3] fuite de gaz; [4] ouverture de porte; [5] salle; [6] fenêtre; [7] balcon; [8] limites D: l'activation/désactivation de la sirène [0] désactivée, [1] activée
[61] + [01~12] + [0/1] + [#]	Programmation d'Armement Partiel(HOME)	Numéro de zone de défense: 01~12; [0] Dans l'armement partiel mais alarme désactivée; [1] Dans l'armement partiel et alarme activée
[70] + [1] + [#]	Enregistrement de message vocal d'alerte	10 secondes
[75] + [0/1] + [#]	Programmation de la sirène	[0]: désactivée (par défaut); [1]: activée
[76] + [0/1] + [#]	Programmation de la sirène en mode urgence/panique	[0]: désactivée (par défaut); [1]: activée
[77] + [1/0] + [#]	Notification SMS pour l'Armement/ Désarmement	

[81] + [#]	Contrôle du Signal GSM	Intensité: 07-31 (S'il indique moins de 07, vous devez changer l'endroit.)
[83] + [0/1] + [#]	Message vocal de confirmation pour l'Armement/ Désarmement	[0]: désactivé; [1]: activé (par défaut)
[84] + [0/1] + [#]	Message vocal de confirmation pour toutes les opérations	[0]: désactivé; [1]: activé (par défaut)
[88] + [#]	Contrôle d'IMEI	
[*] + [0] + [#]	Contrôle de l'historique	Pressez 2: Tourner en haut Pressez 8: Tourner en bas Pressez [*#]: Sortie
[Composez le numéro de téléphone] +[CALL]	Numérotation	
[95175308246**]** + [#]	Réinitialisation d'usine	Appliquez cette configuration avec discrétion
[mot de passé d'opération] + [1]	Armer via SMS	Mot de passe d'opération par défaut: 1234
[mot de passé d'opération] + [2]	Désarmer via SMS	Mot de passe d'opération par défaut: 1234
[mot de passé d'opération] + [3]	Contrôle de l'historique	Mot de passe d'opération par défaut: 1234
[Mot de passe d'opération] + [5]	Activer la sortie 12V	Mot de passe d'opération par défaut: 1234

[Mot de passe d'opération] + [6]	Désctiver la sortie 12V	Mot de passe d'opération par défaut: 1234

Note: Les derniers cinq fonctions ne seraient réalisées qu'au moment où l'intensité de signal GSM atteigne à 20.